



LEIÐBEININGAR

OPERATING INSTRUCTIONS



SUNDFATAVINDAN ER AÐEINS ÆTLUÐ EINSTAKLINGUM 16 ÁRA OG ELDRI
PERSONS UNDER THE AGE OF 16 ARE NOT PERMITTED TO USE THE DRYER



SETJIÐ EINGÖNGU SUNDFATNAÐ OFAN Í VINDUNA
THE DRYER IS FOR SWIMWEAR ONLY

AÐGÁT!



SKOÐAÐU! - LOOK!

EKKI SETJA HÖNDINA OFAN Í VINDUNA NEMA ÞEGAR HÚN ER EKKI Í GANGI.

DO NOT PLACE YOUR HAND IN THE DRYER UNLESS IT IS STATIONARY.


GÆTTU AÐ! - BEWARE!

FYRIR NOTKUN Þarf að gæta þess að öll flíkin sé alveg ofan í vindunni.

BEFORE OPERATION SWIMSUITS MUST BE FULLY INSIDE THE DRYER INCLUDING ANY STRINGS AND STRAPS.

RÖNG NOTKUN GÆTI LEITT TIL MEIÐSLA EÐA TJÓNS Á SUNDFATNAÐI.

SKREF 1

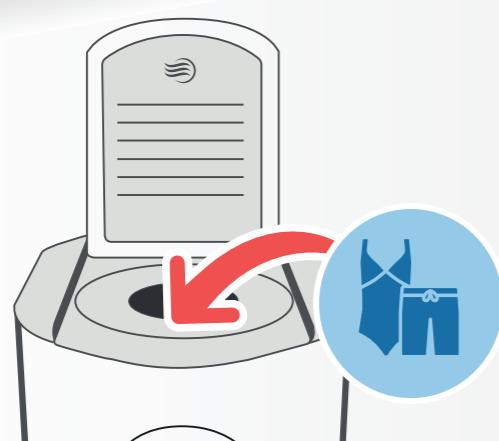

AÐEINS EIN FLÍK – ONE ITEM ONLY!

Gættu þess að karfan sé ekki að snúast.

MAKE SURE THE BASKET IS STATIONARY.


Settu AÐEINS EINA FLÍK ofan í körfuna.

PLACE ONE ITEM INSIDE THE BASKET.

Gættu þess að bönd eða ólar á flíkinni snúi niður og séu alveg ofan í körfunni.

ENSURE ANY STRINGS OR STRAPS ARE FACING DOWN AND FULLY INSIDE THE BASKET.

SKREF 2

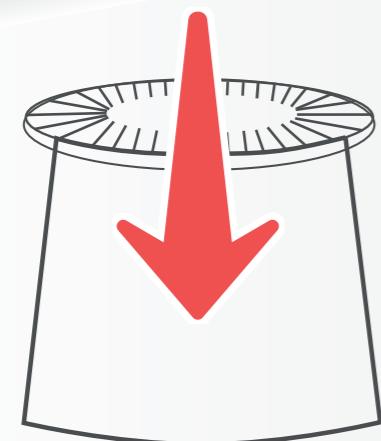

ÝTTU NIÐUR - PUSH DOWN

Ýttu flíkinni a.m.k. 4 cm. niður fyrir burstann til þess að forðast tjón.


PUSH THE ITEM AT LEAST 4CM BELOW THE BRUSH SEAL TO AVOID DAMAGE.

MIKILVÆGT! – IMPORTANT!

Gættu þess að bönd eða ólar á flíkinni snúi niður og séu alveg ofan í körfunni.

ENSURE ANY STRINGS OR STRAPS ARE FACING DOWN AND FULLY INSIDE THE BASKET.

SKREF 3

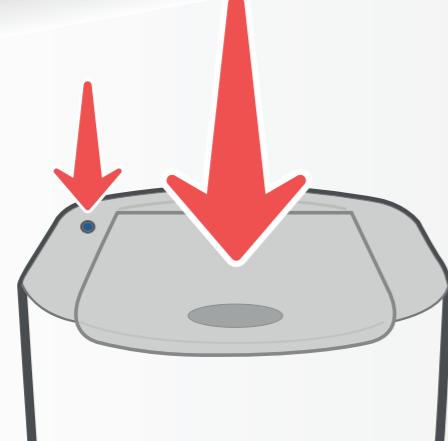

HALTU LOKINU NIÐRI - PRESS LID DOWN

Haltu lokinu niðri í 8-10 sekúndur.

Hold the lid down for 8-10 seconds.

Gættu þess að karfan sé ekki að snúast áður en þú fjarlægir flíkina.

CHECK THE BASKET IS STATIONARY BEFORE REMOVING YOUR SWIMSUIT.

The Swimsuit Dryer Company LTD og eigandi þessarar sundfatavindu eru ekki ábyrg fyrir tjóni á sundfatnaði eða meiðslum sem rekja má til rangrar notkunar.

VINSAMLEGAST LÁTTU STARFSFÓLK EÐA SÖLUÁÐILA VITA UM BILANIR EÐA VANDAMÁL VIÐ NOTKUN SUNDFATAVINDUNNAR.